


※図中表記のストロークは、吊物（パトン下端）の上限高さ～下限高さまでの距離を示します。

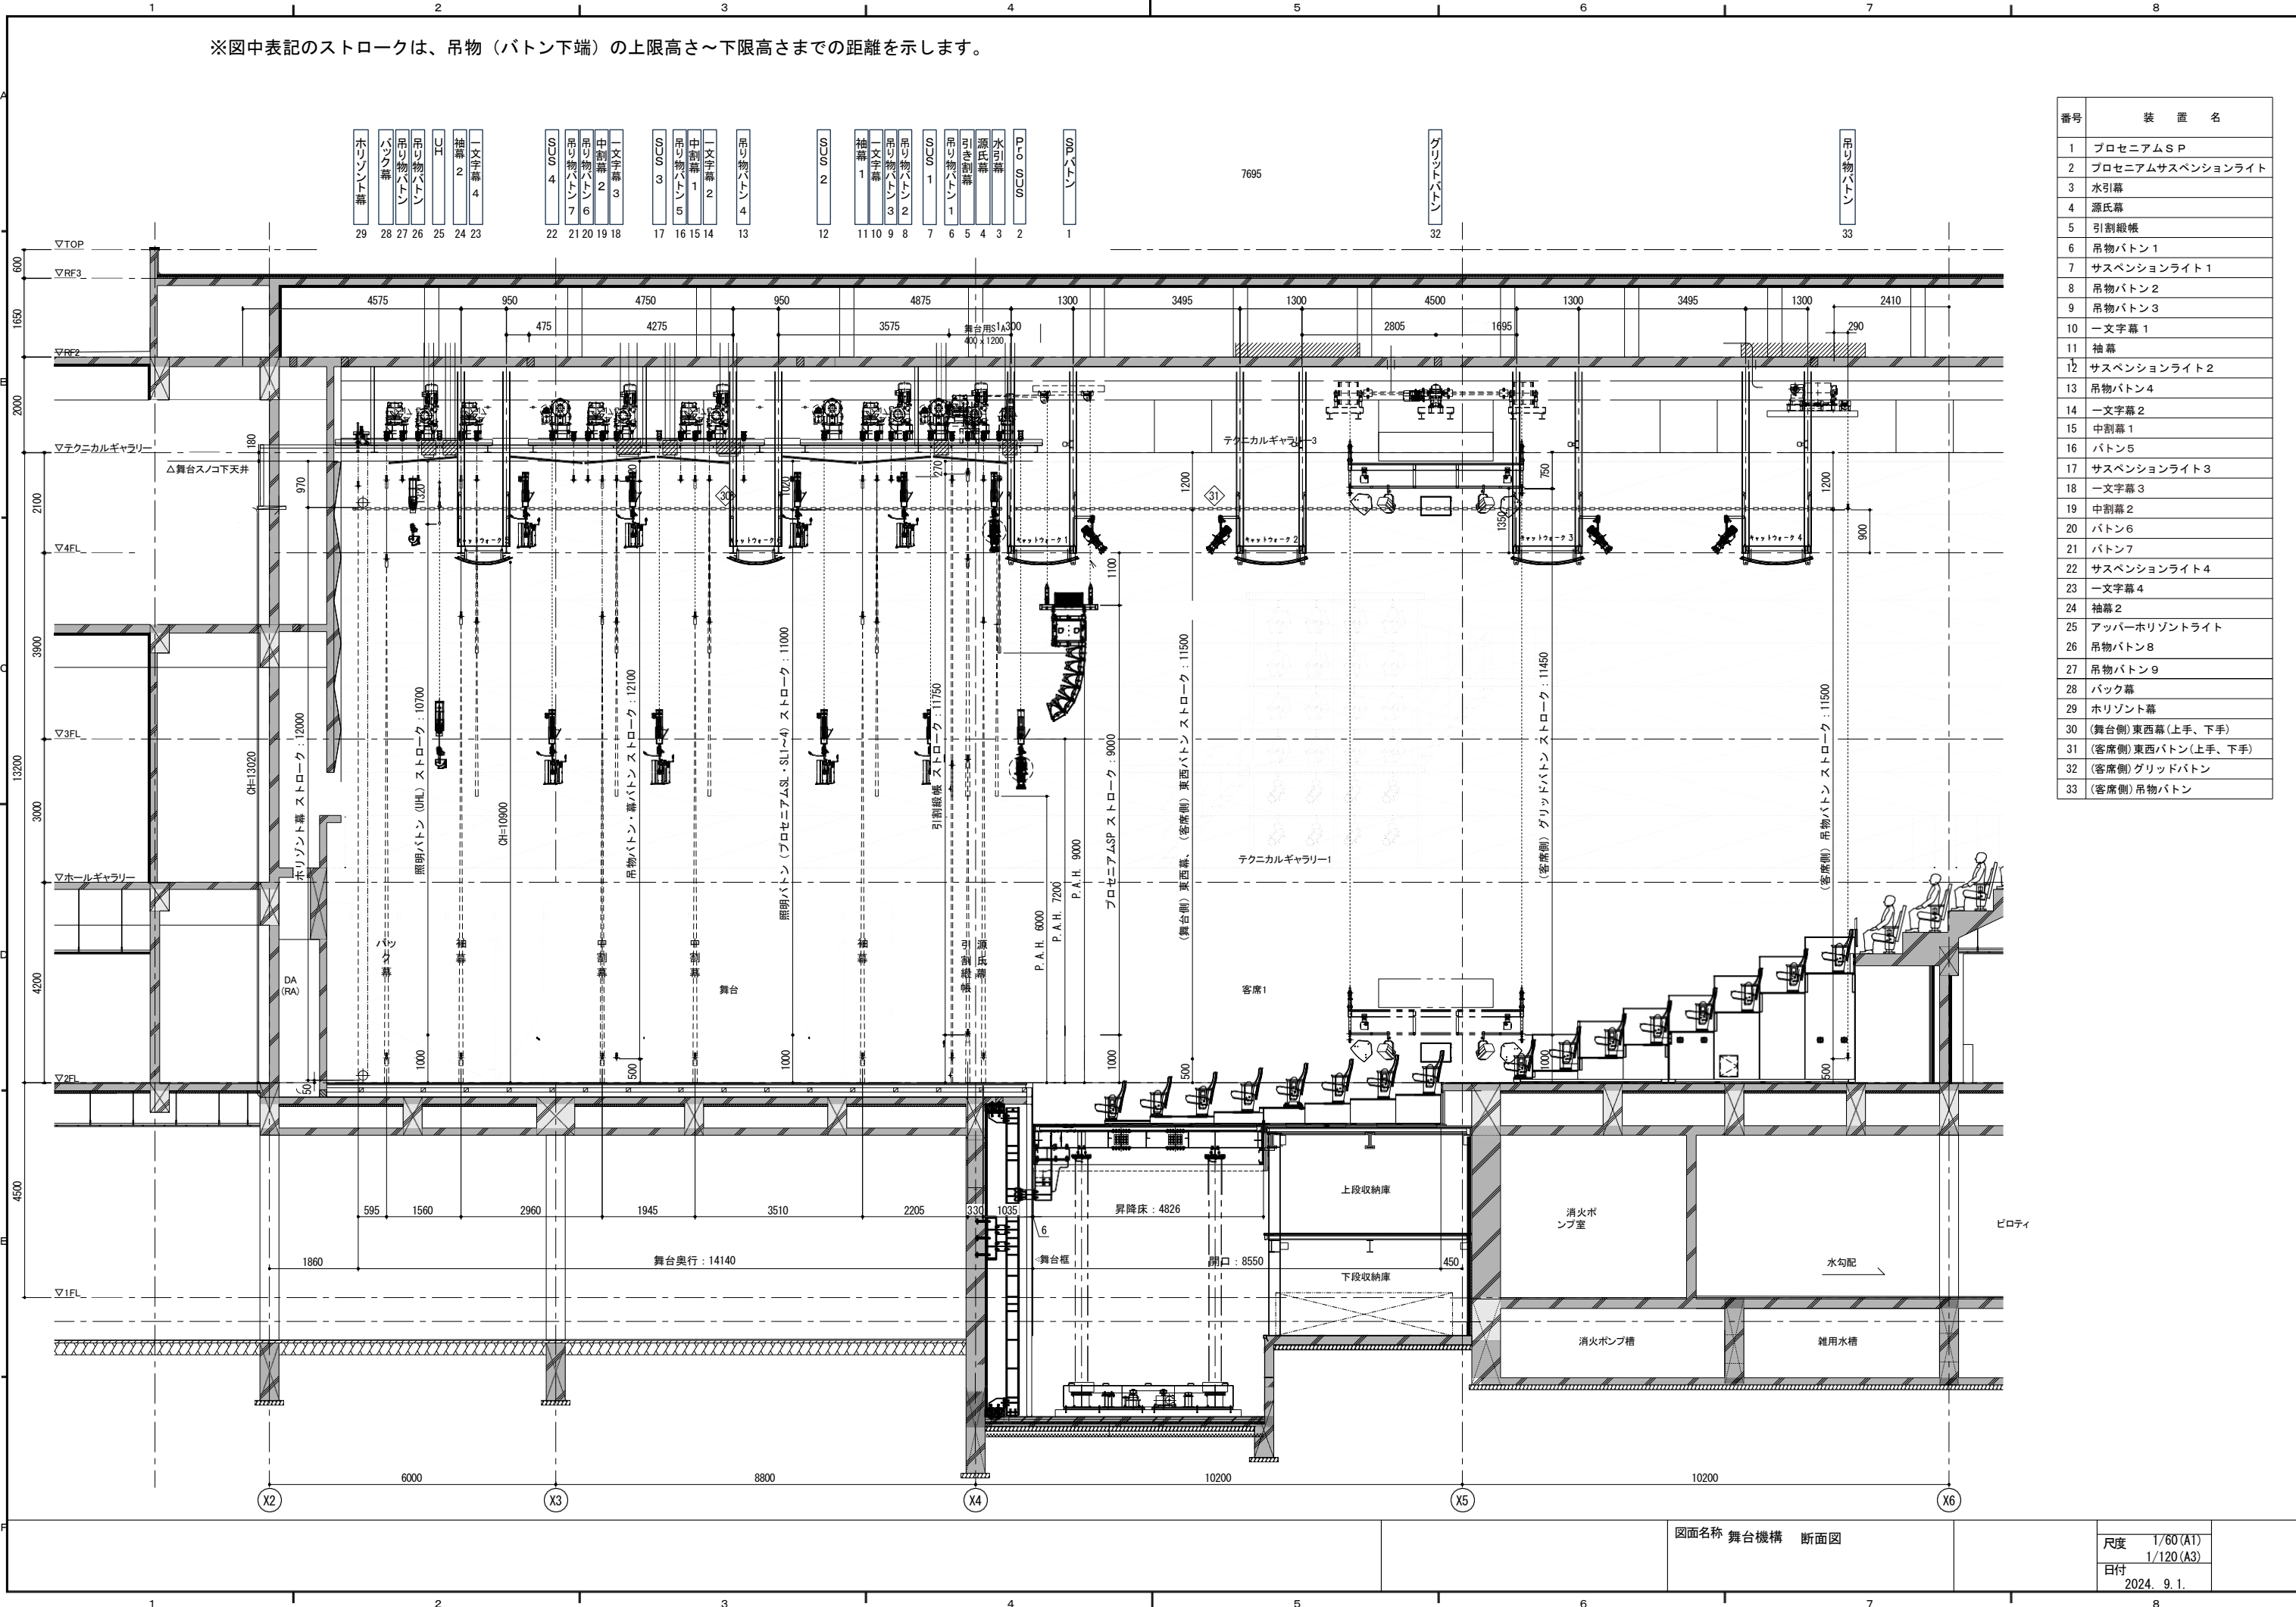

番号	装 置 名
1	プロセニアムSP
2	プロセニアムサスペンションライト
3	水引幕
4	源氏幕
5	引割縦帳
6	吊物パトン1
7	サスペンションライト1
8	吊物パトン2
9	吊物パトン3
10	一文字幕1
11	袖幕
12	サスペンションライト2
13	吊物パトン4
14	一文字幕2
15	中割幕1
16	パトン5
17	サスペンションライト3
18	一文字幕3
19	中割幕2
20	パトン6
21	パトン7
22	サスペンションライト4
23	一文字幕4
24	袖幕2
25	アッパー水平ライト
26	吊物パトン8
27	吊物パトン9
28	バック幕
29	水平幕
30	(舞台側)東西幕(上手、下手)
31	(客席側)東西パトン(上手、下手)
32	(客席側)グリッドパトン
33	(客席側)吊物パトン