





100V 30A 6回路 (1回路につきC型1口 MiniC型4口)	 
200V 20A D型コンセント 3回路	
100V 平行15Aコンセント	
Ethernet/DMX変換器 EMIT-AXR	
イーサネットコネクタ 2口	


※上下合計15Aまで

持込電源盤 (下手)
 単相三線 210V/105V 60Hz
 主幹ブレーカー: 300A
 分岐ブレーカー: 150A × 2(カムロック)

三相三線 210V 60Hz
 ブレーカー: 100A × 1(カムロック)

持込電源盤 (上手)
 単相三線 210V/105V 60Hz
 主幹ブレーカー: 300A
 分岐ブレーカー: 150A × 2(カムロック)


三相三線 210V 60Hz
 ブレーカー: 100A × 1(カムロック)

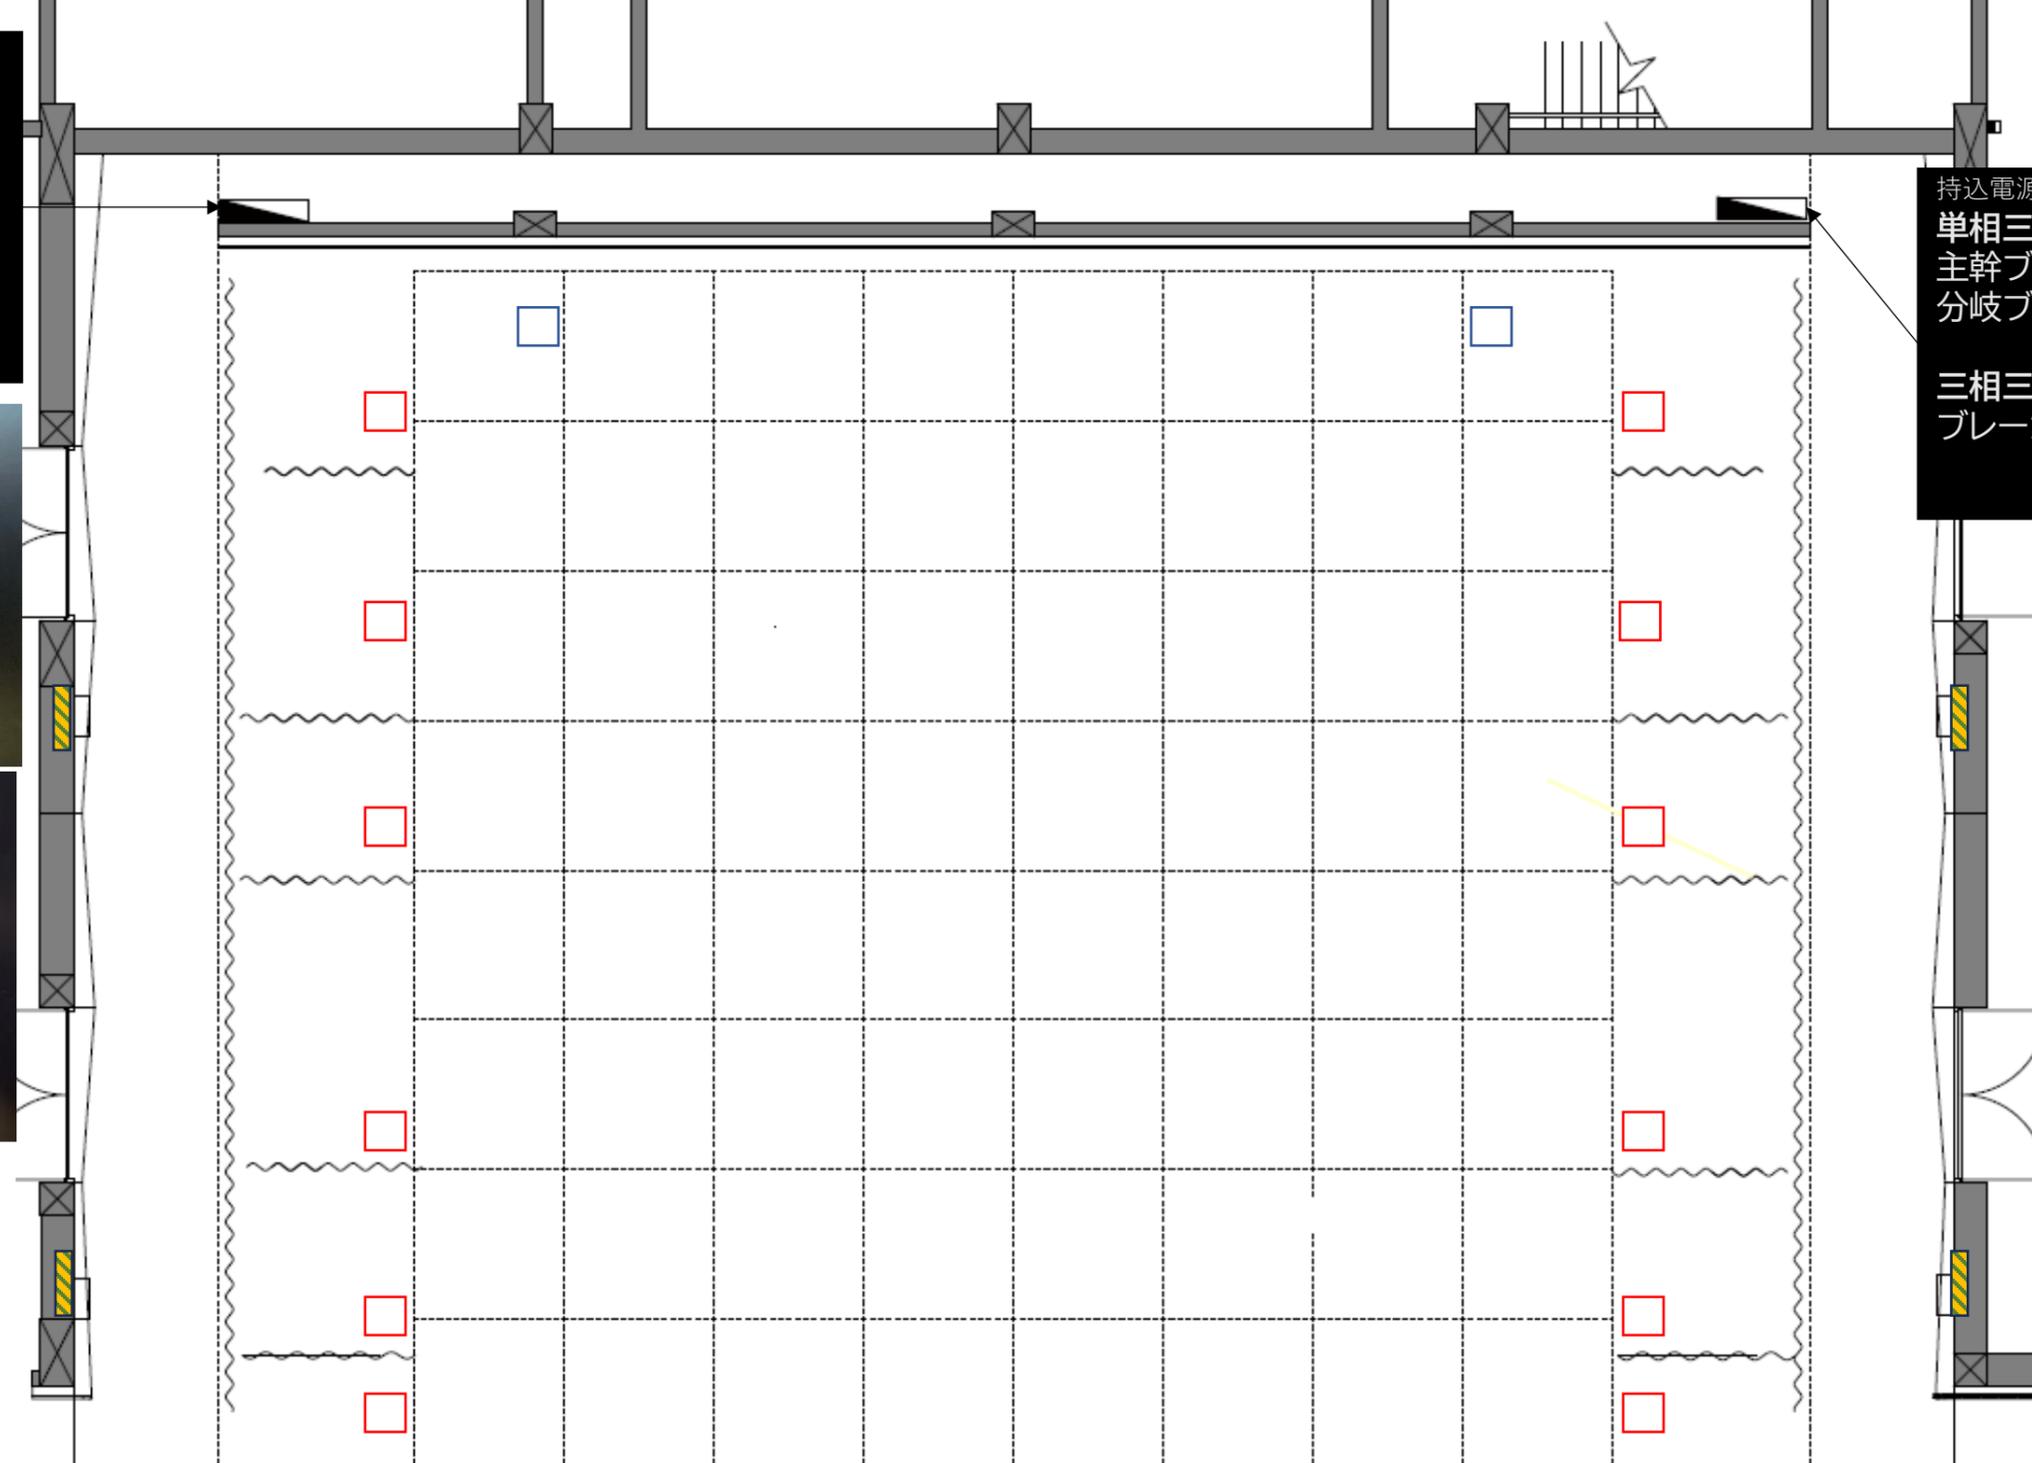

直コンセントボックス (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 3回路
 200V 20A D型コンセント 2回路
 平行15Aコンセント 1回路
 イーサネットコネクタ 1口




舞台袖フロアコンセント (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 1口




ローアーホリゾンライト用フロアコンセント (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 1回路
 200V 20A D型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 1口



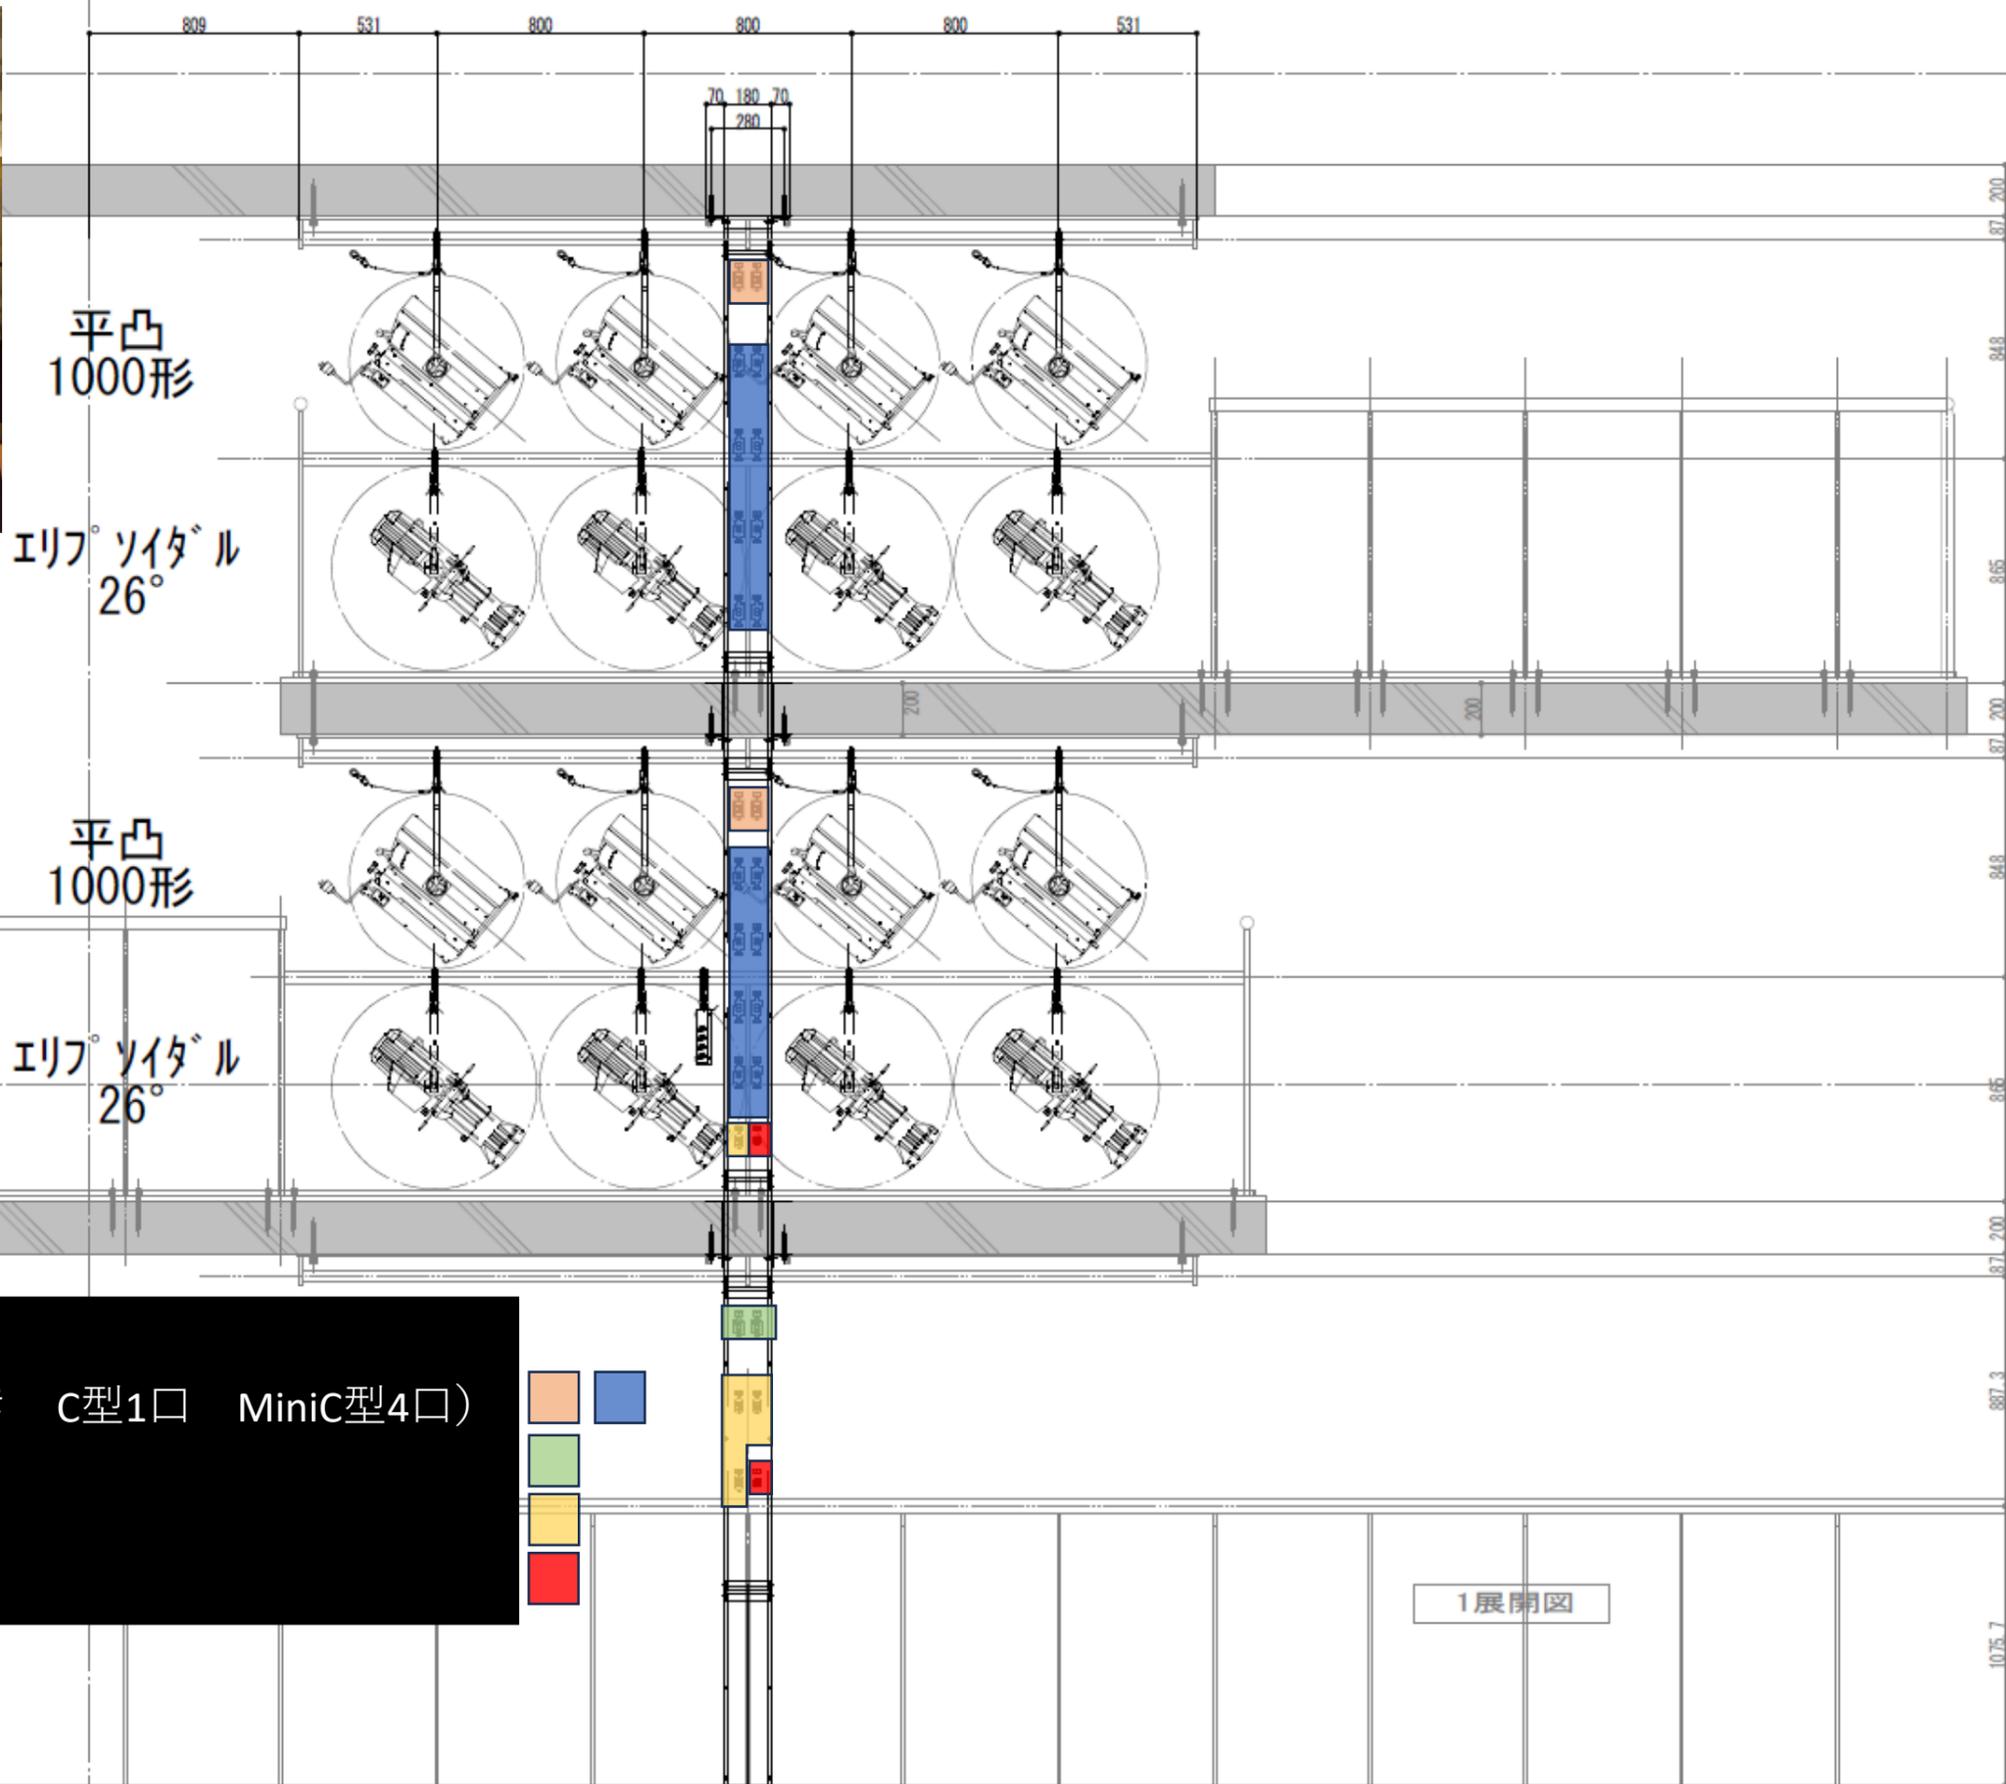


フロントサイドコンセントダクト (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 4回路(回路1つにつき C型1口 MiniC型4口)
 200V 20A D型コンセント 2回路
 平行15Aコンセント ※4口合計15Aまで
 イーサネットコネクタ 2口



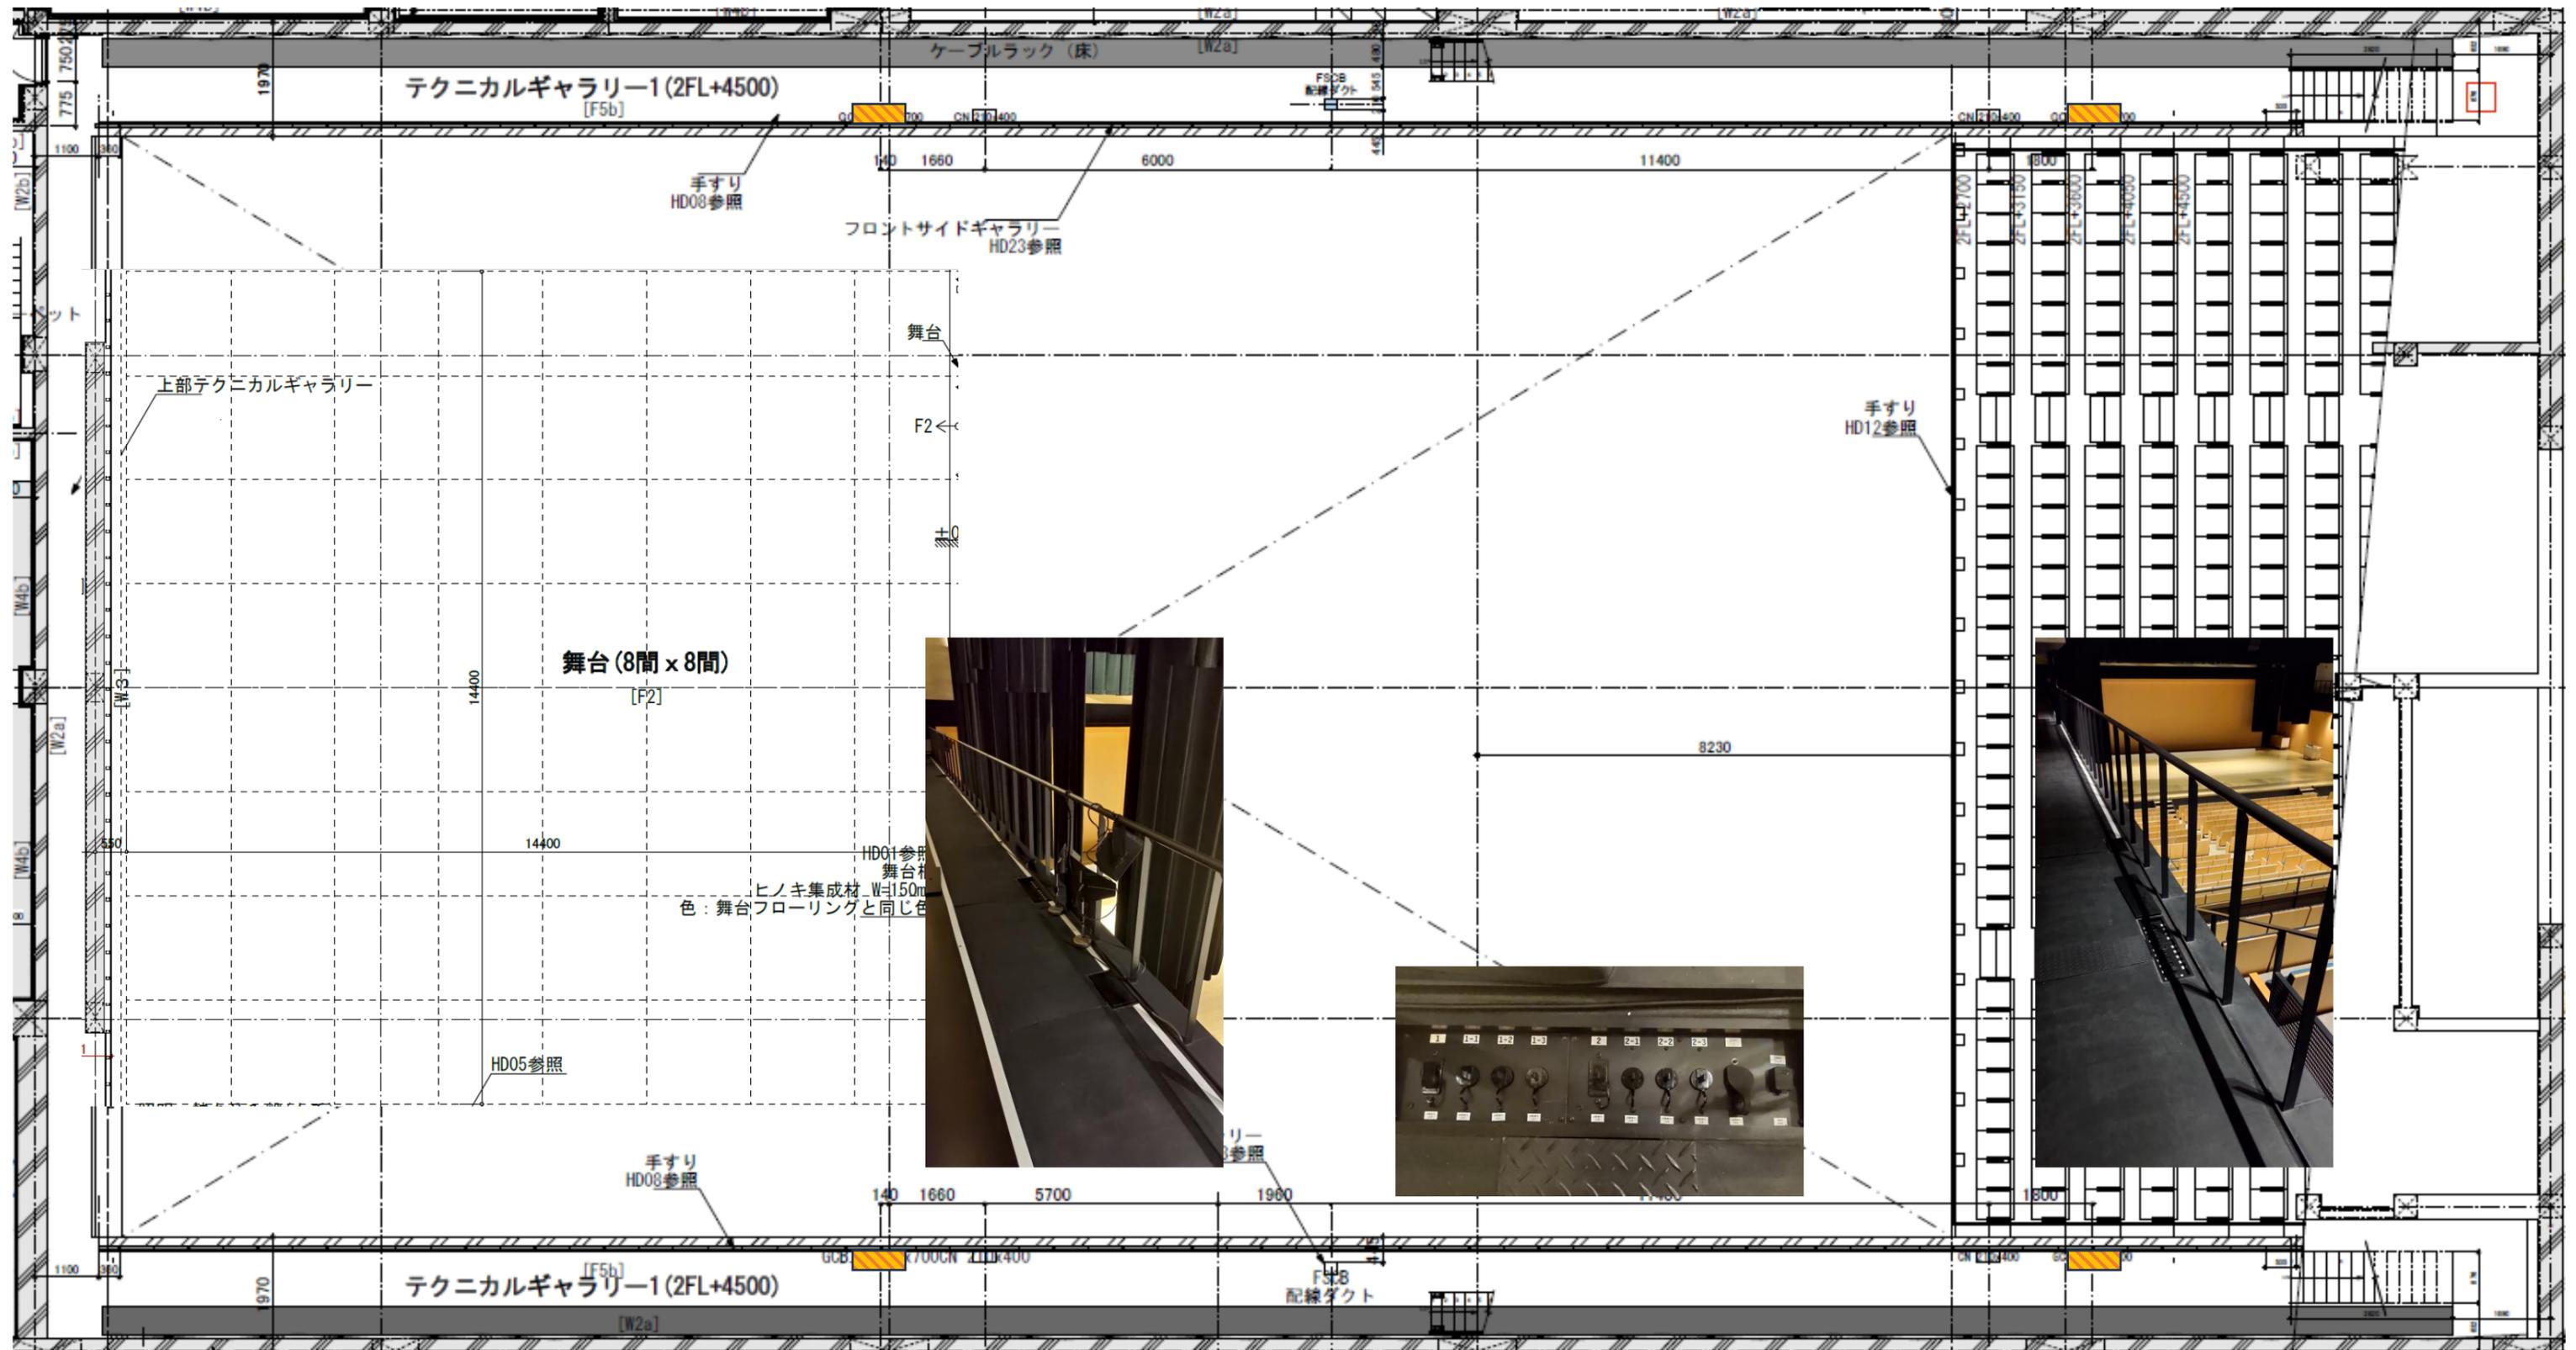

ギャラリーコンセントボックス (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
 200V 20A D型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 1口



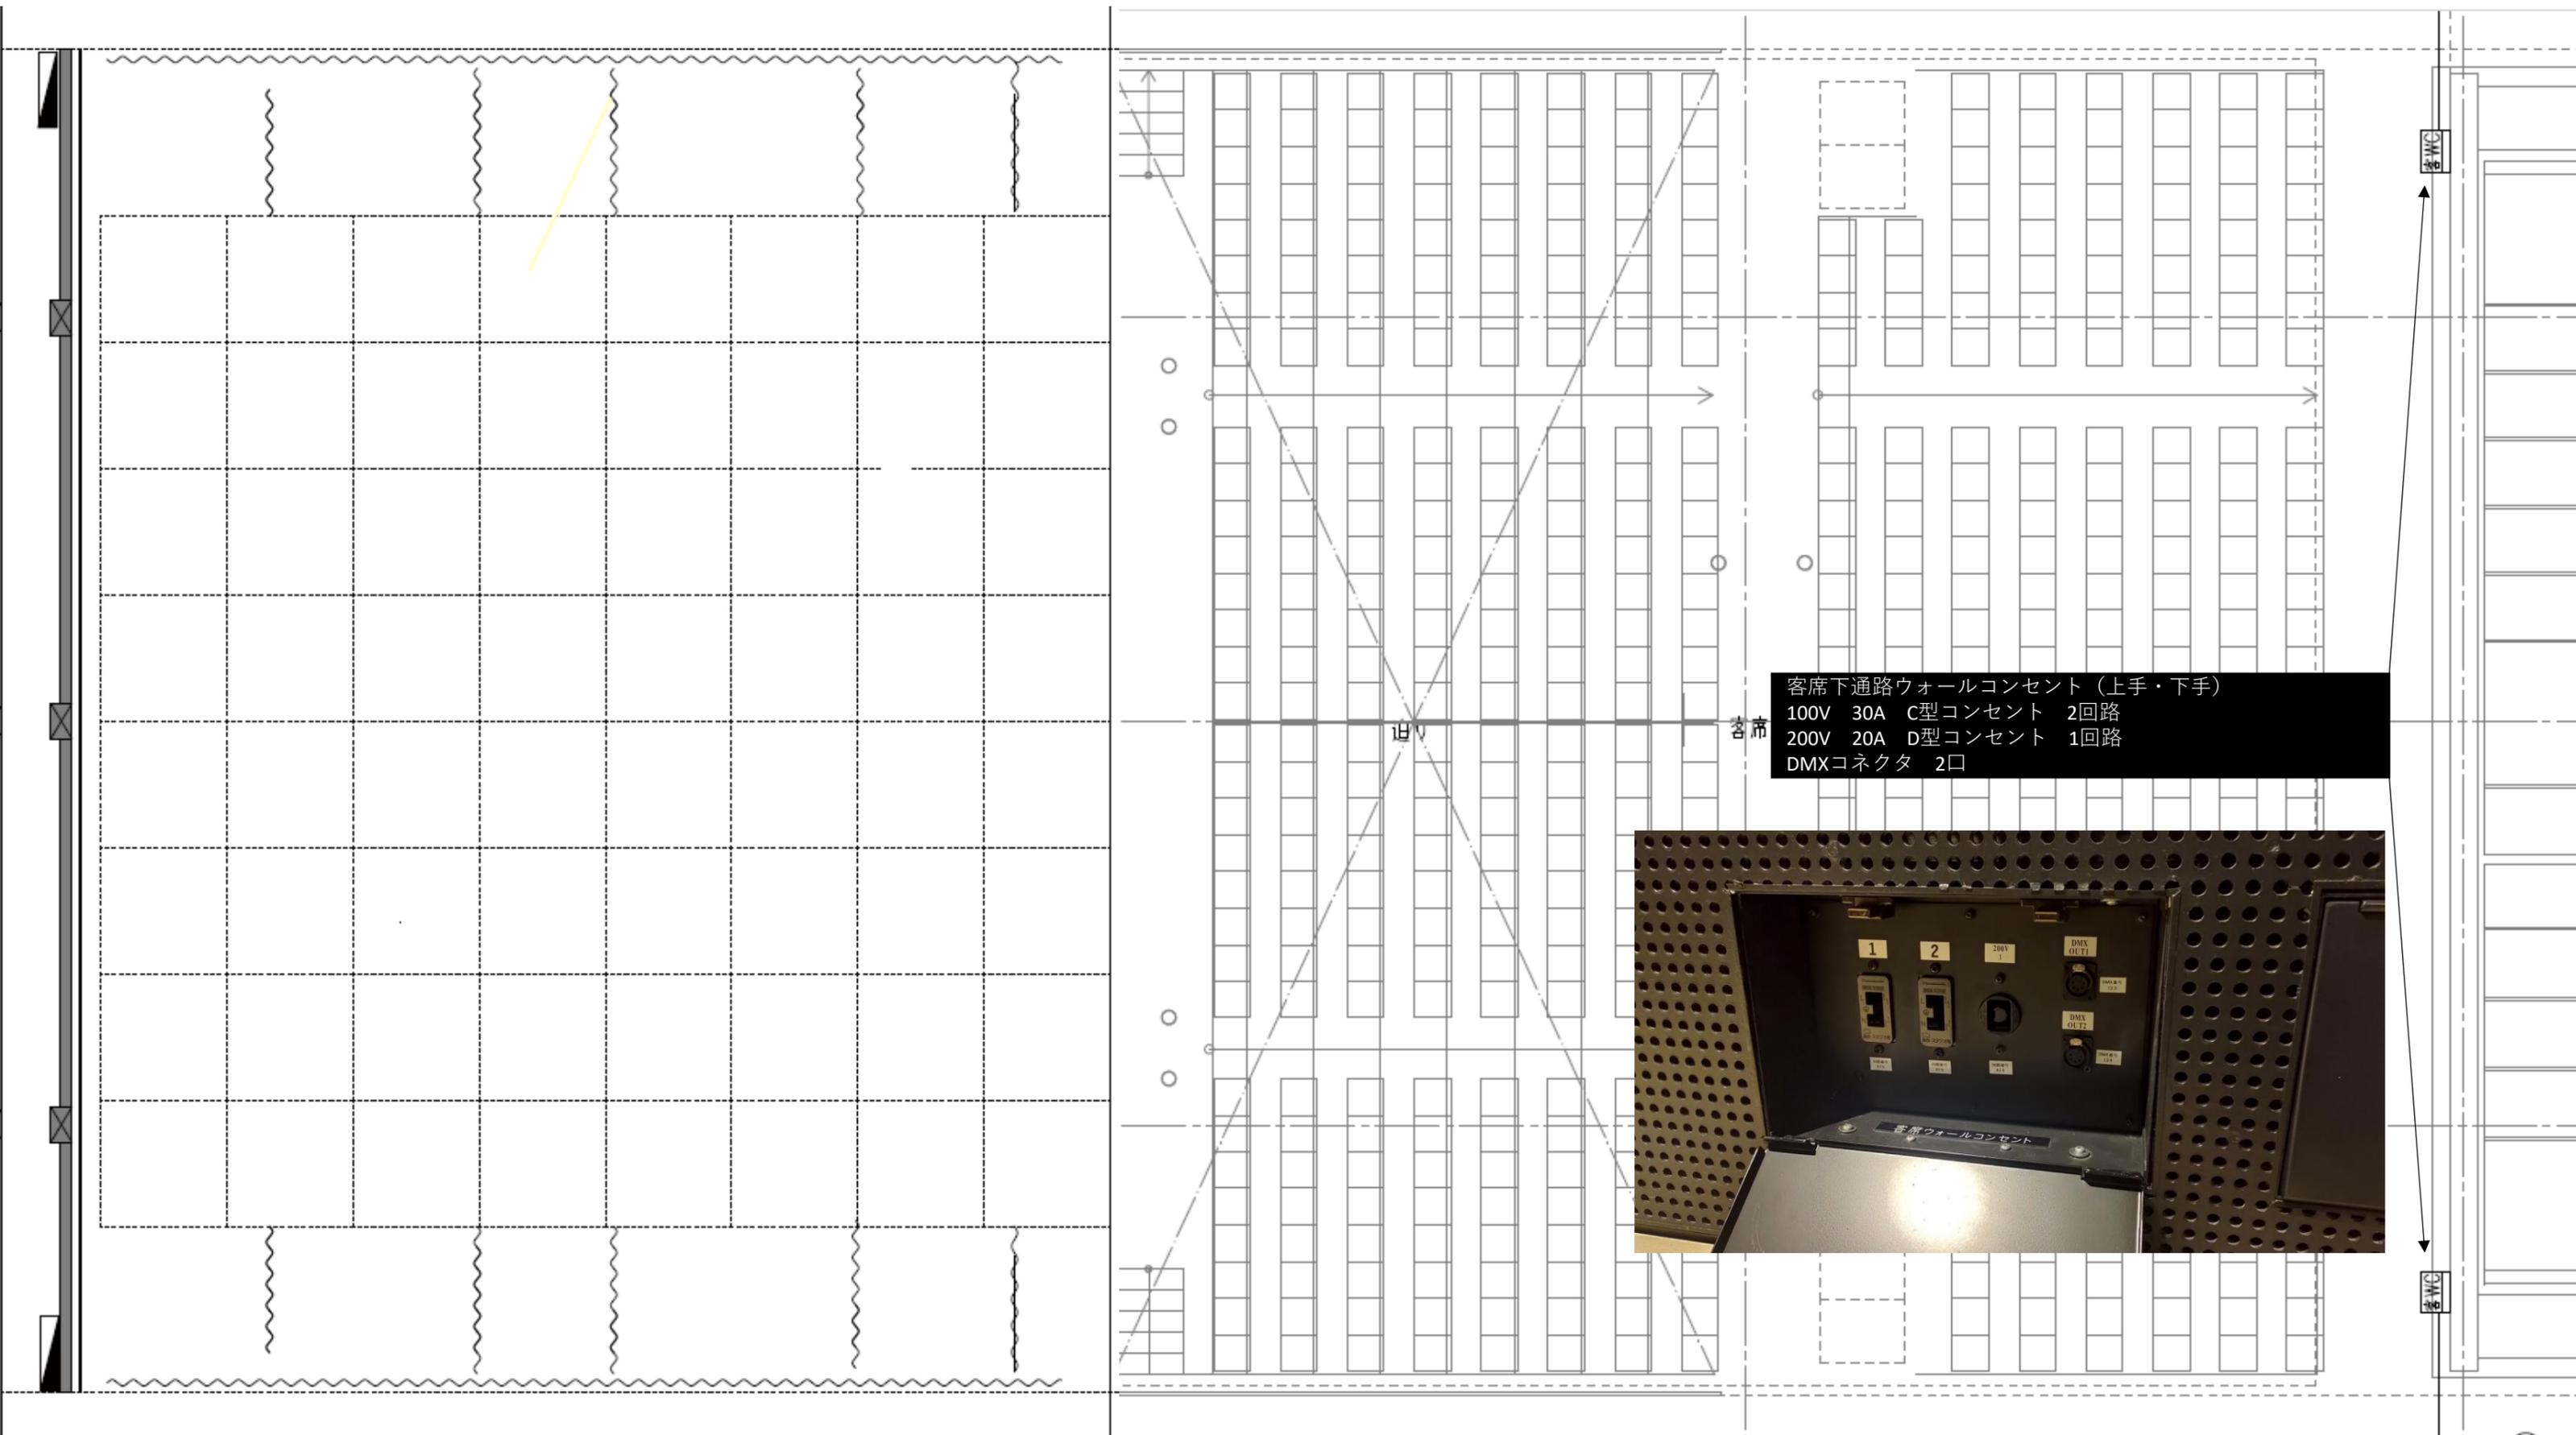

客席下通路ウォールコンセント (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 2回路
 200V 20A D型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 2口





舞台側
←

キャットウォークコンセントボックス1
100V 30A 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
200V 20A 1回路 D型 1口
平行15Aコンセント 1口
イーサネットコネクタ 1口

キャットウォークコンセントボックス2
100V 30A 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
200V 20A 1回路 D型 1口
DMXコネクタ 1口

トラスコンセントボックス
100V 30A 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
200V 20A 1回路 D型 1口
平行15Aコンセント 2口
イーサネットコネクタ 1口

