

30A 20A
  100V 30A 6回路 (1回路につきC型1口 MiniC型4口)

 200V 20A 3回路 D型コンセント

 100V 平行15Aコンセント

 Ethernet/DMX変換器 EMIT-AXR

 イーサネットコネクタ 2口


※上手下手合計15Aまで

持込電源盤 (下手)
 単相三線 210V/105V 60Hz
 主幹ブレーカー: 300A
 分岐ブレーカー: 150A × 2(カムロック)

三相三線 210V 60Hz
 ブレーカー: 100A × 1(カムロック)

持込電源盤 (上手)
 単相三線 210V/105V 60Hz
 主幹ブレーカー: 300A
 分岐ブレーカー: 150A × 2(カムロック)

三相三線 210V 60Hz
 ブレーカー: 100A × 1(カムロック)

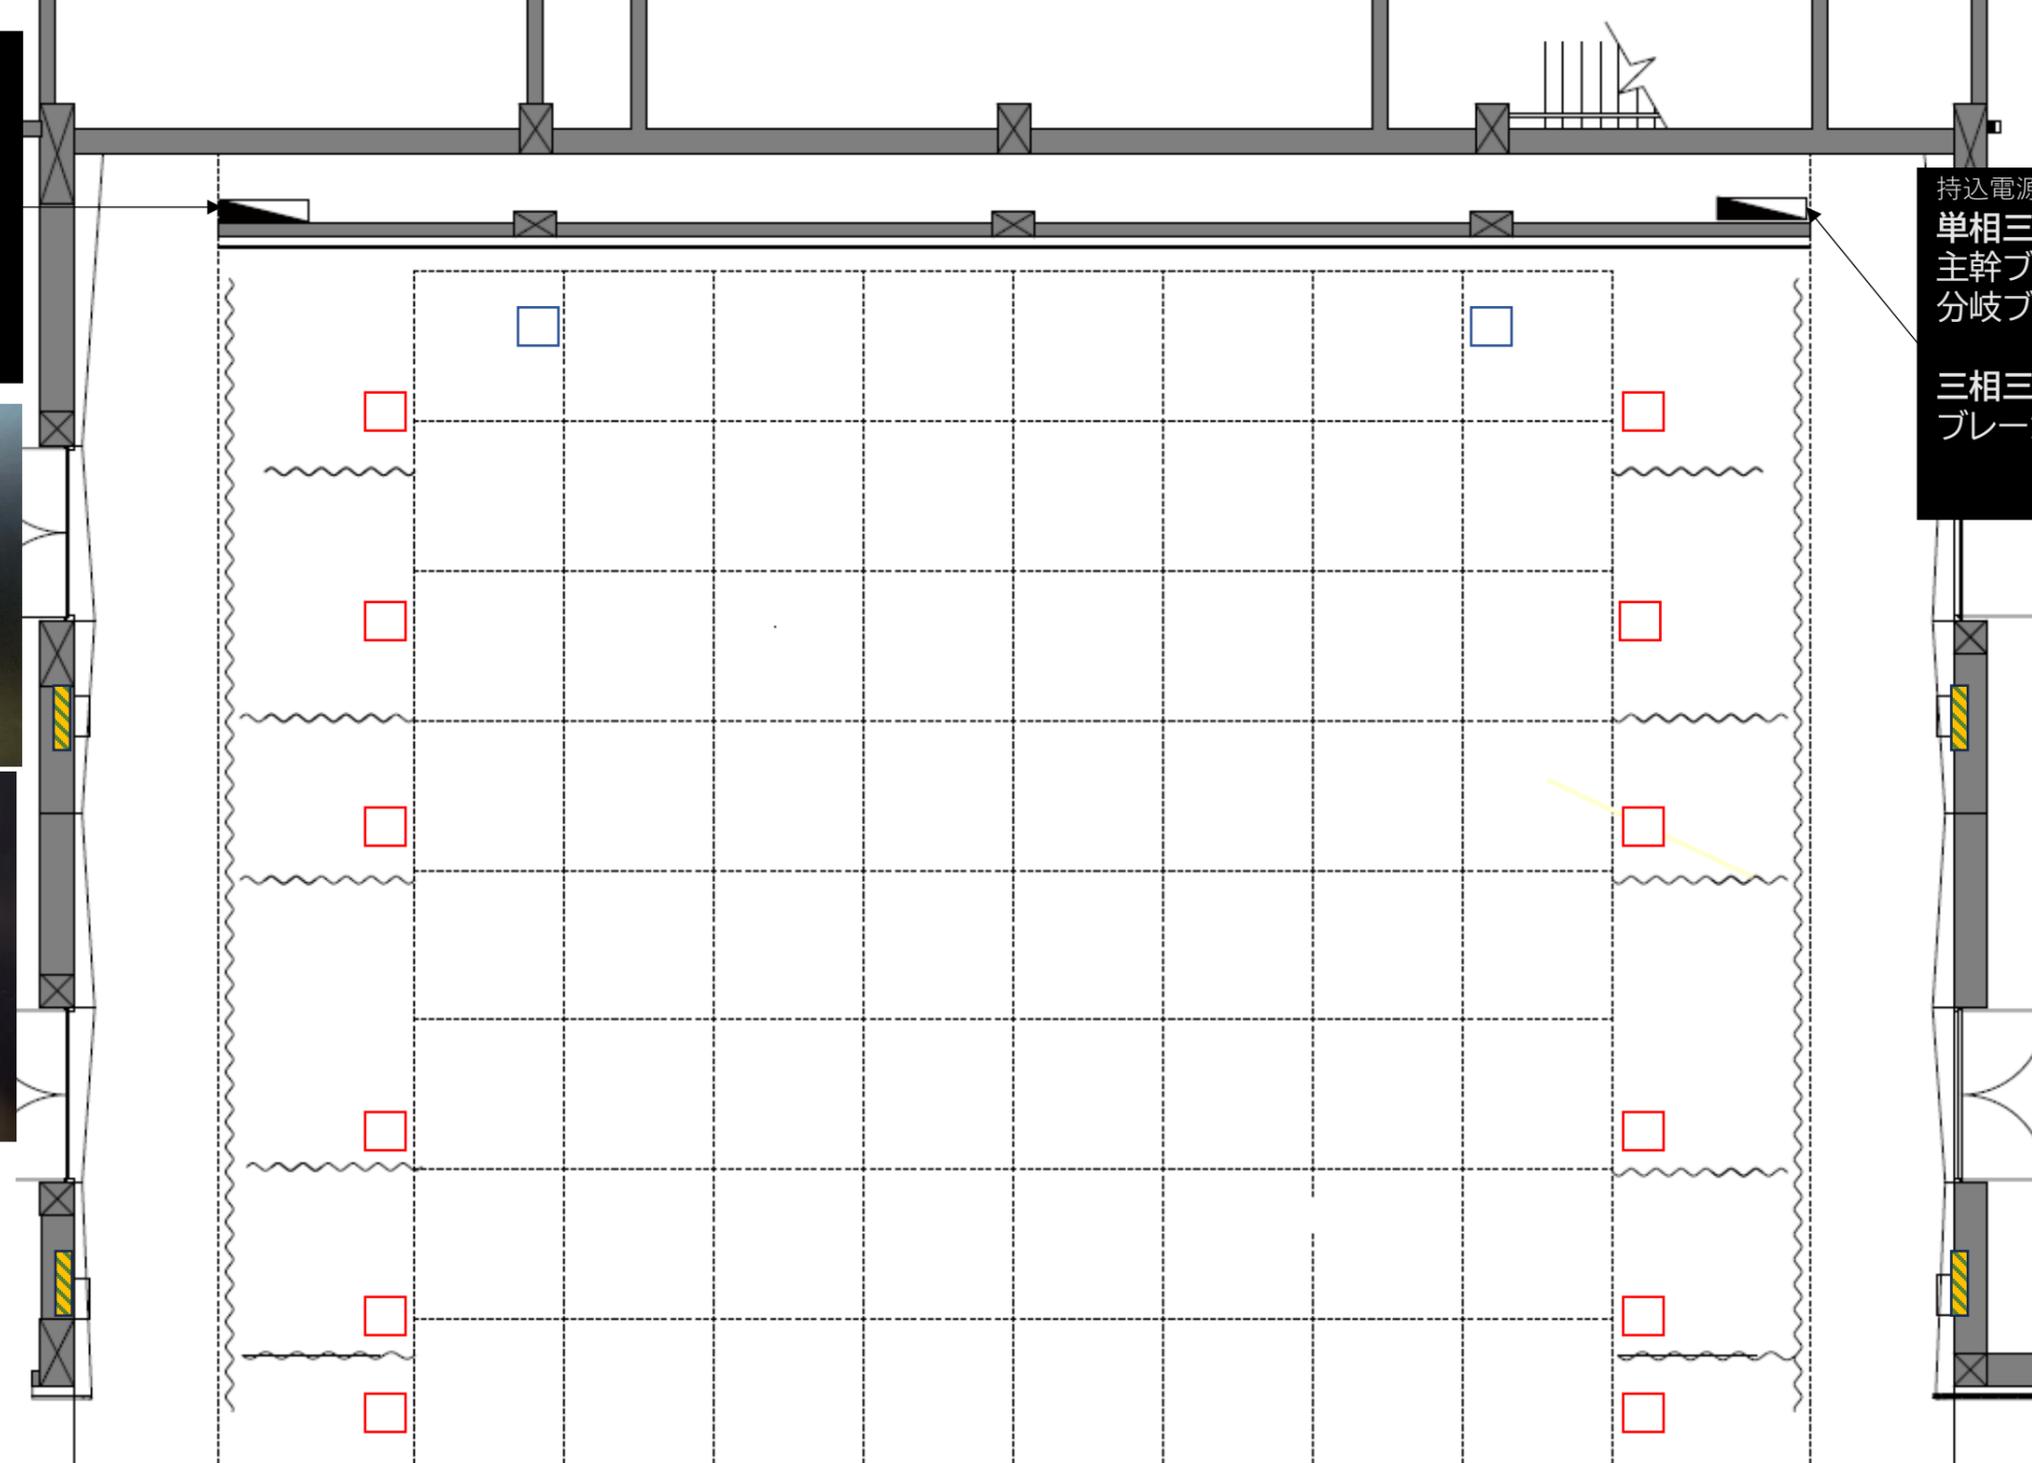


直コンセントボックス (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 3回路
 200V 20A D型コンセント 2回路
 平行15Aコンセント 1回路
 イーサネットコネクタ 1口


 舞台袖フロアコンセント (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 1口

ローアーホリゾンライト用フロアコンセント (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 1回路
 200V 20A D型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 1口




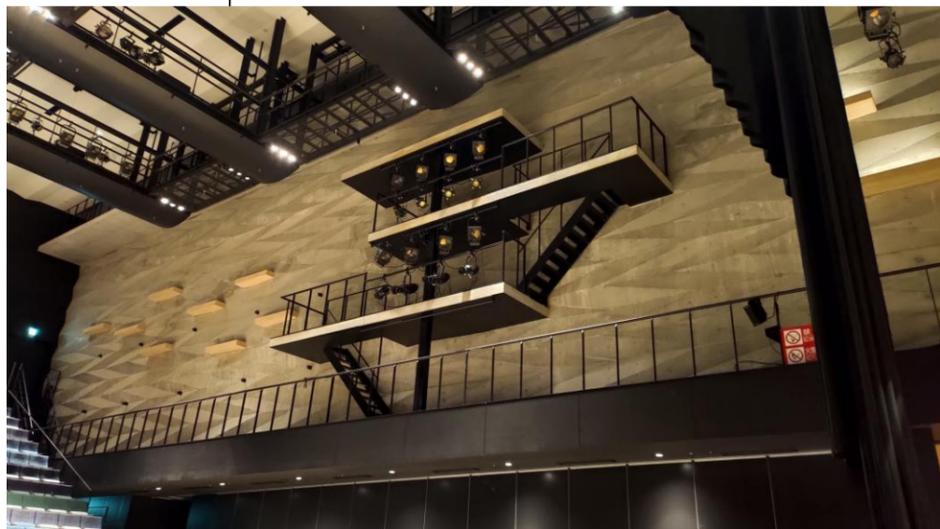

- フロントサイドコンセントダクト (上手・下手)
- 100V 30A C型コンセント 4回路(回路1つにつき C型1口 MiniC型4口)
- 200V 20A D型コンセント 2回路
- 平行15Aコンセント ※4口合計15Aまで
- イーサネットコネクタ 2口

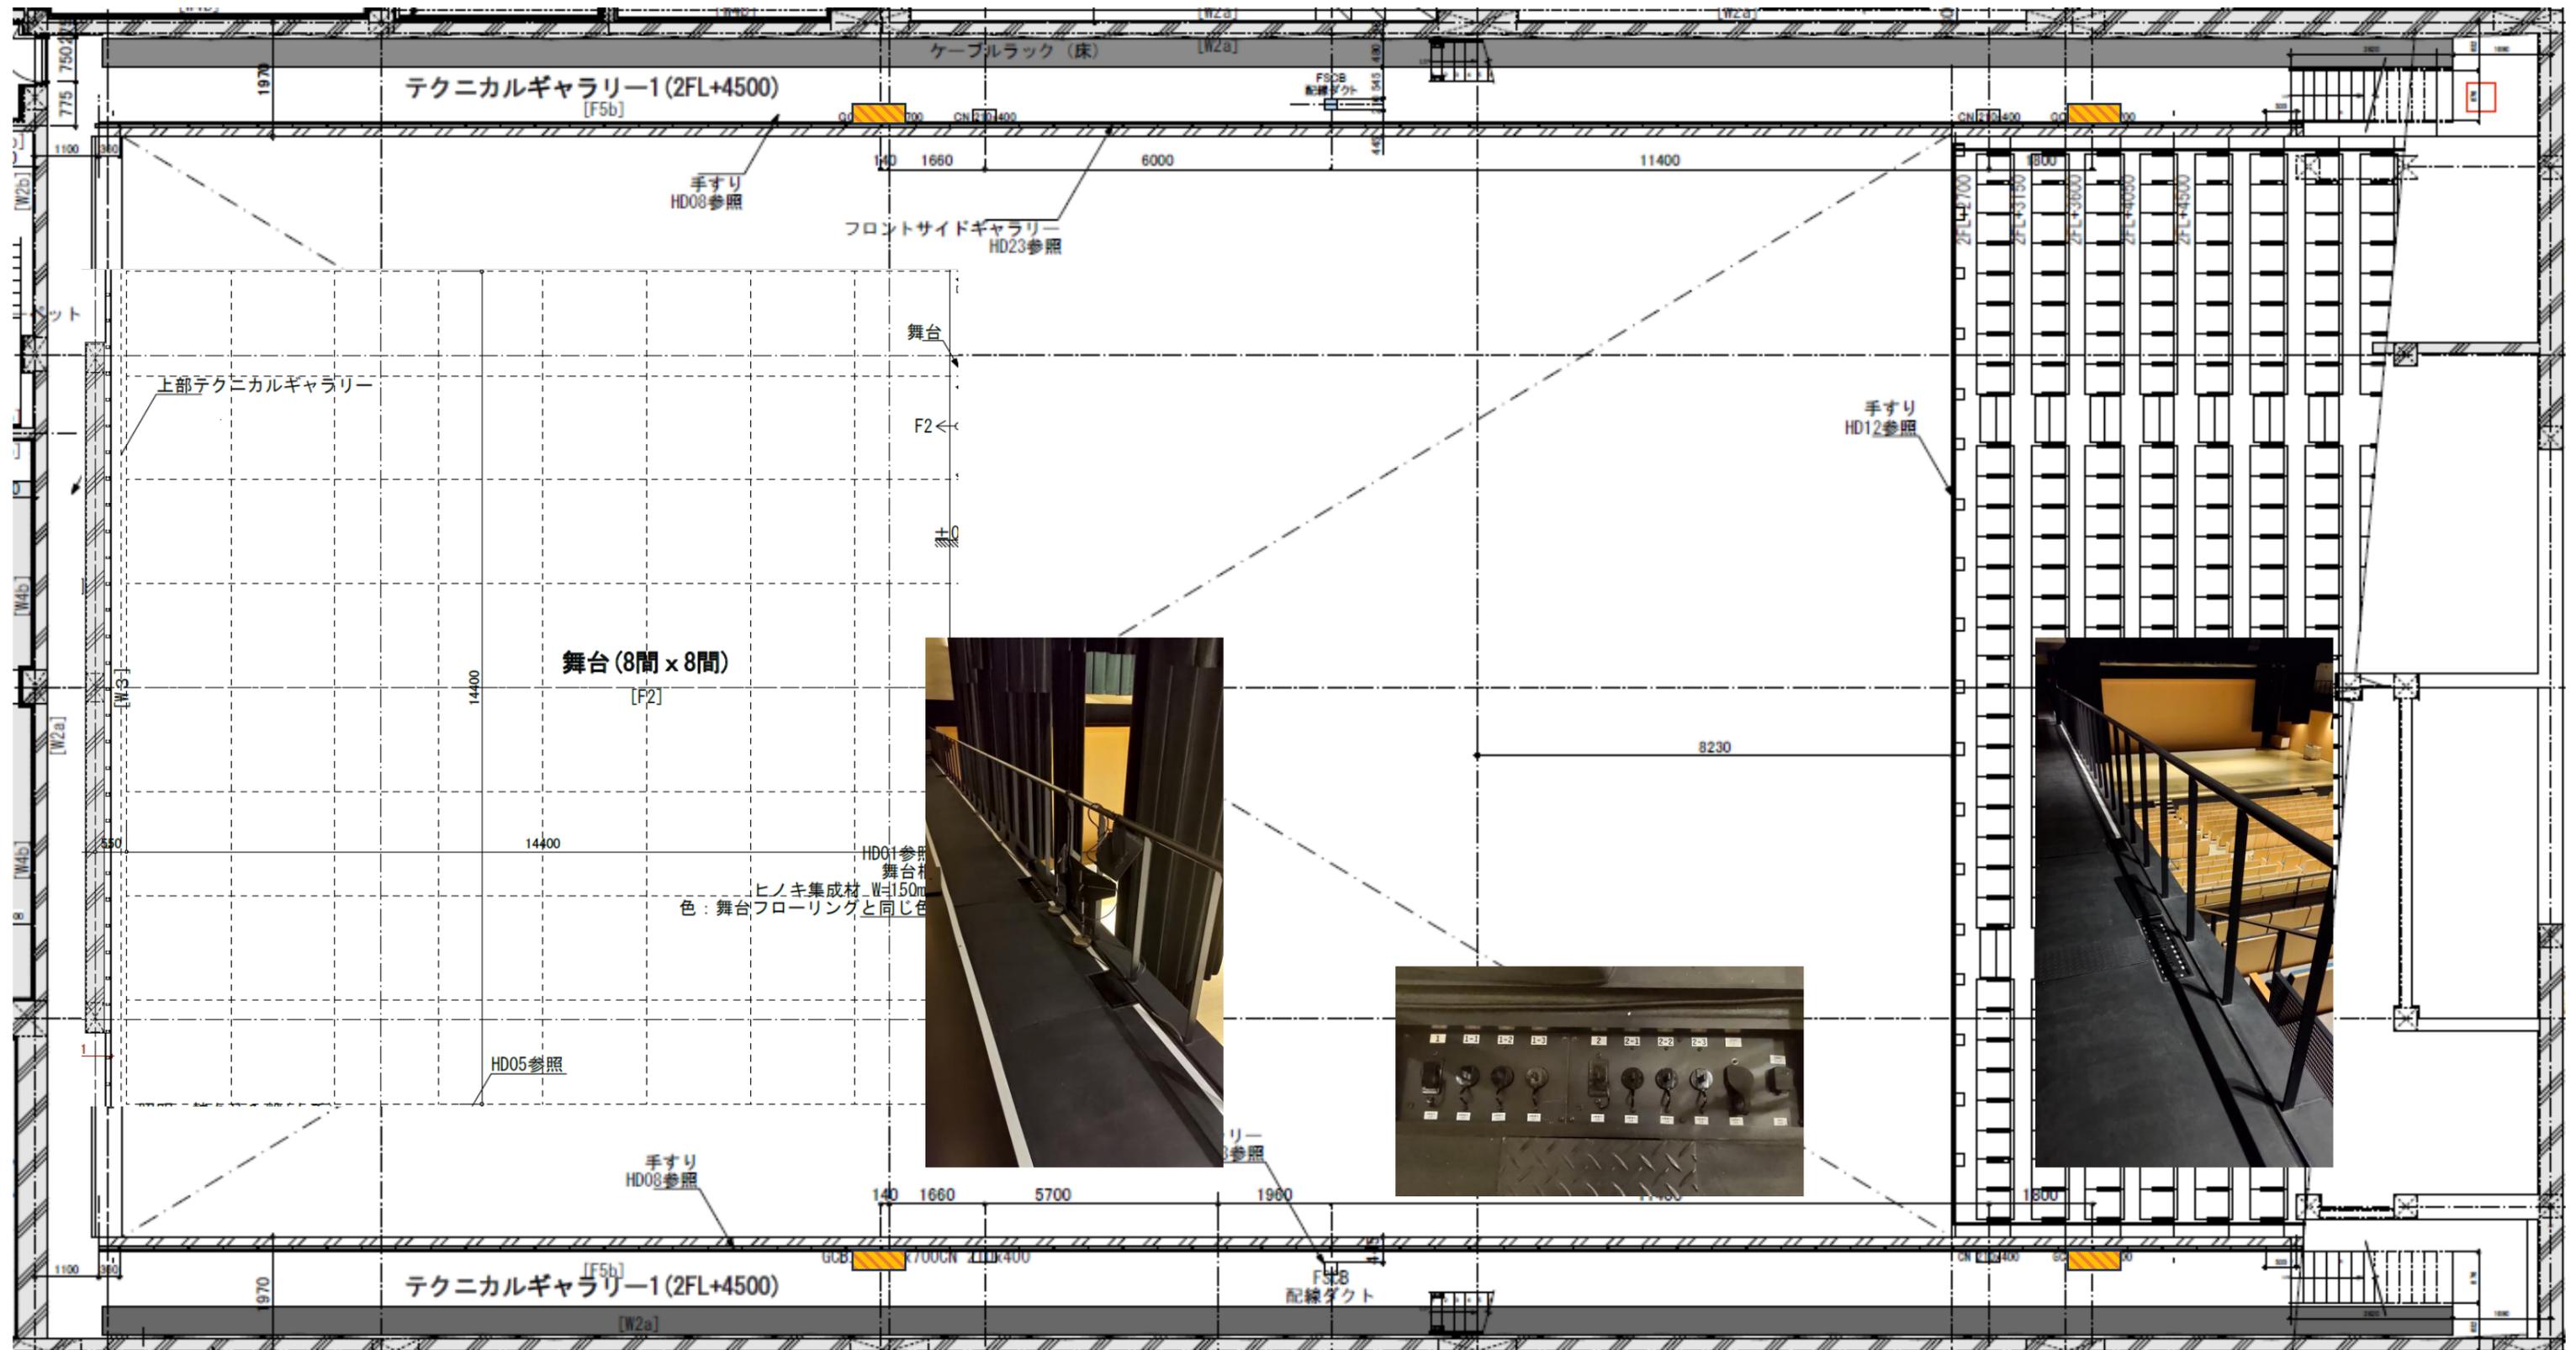

- 
 ギャラリーコンセントボックス (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
 200V 20A D型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 1口

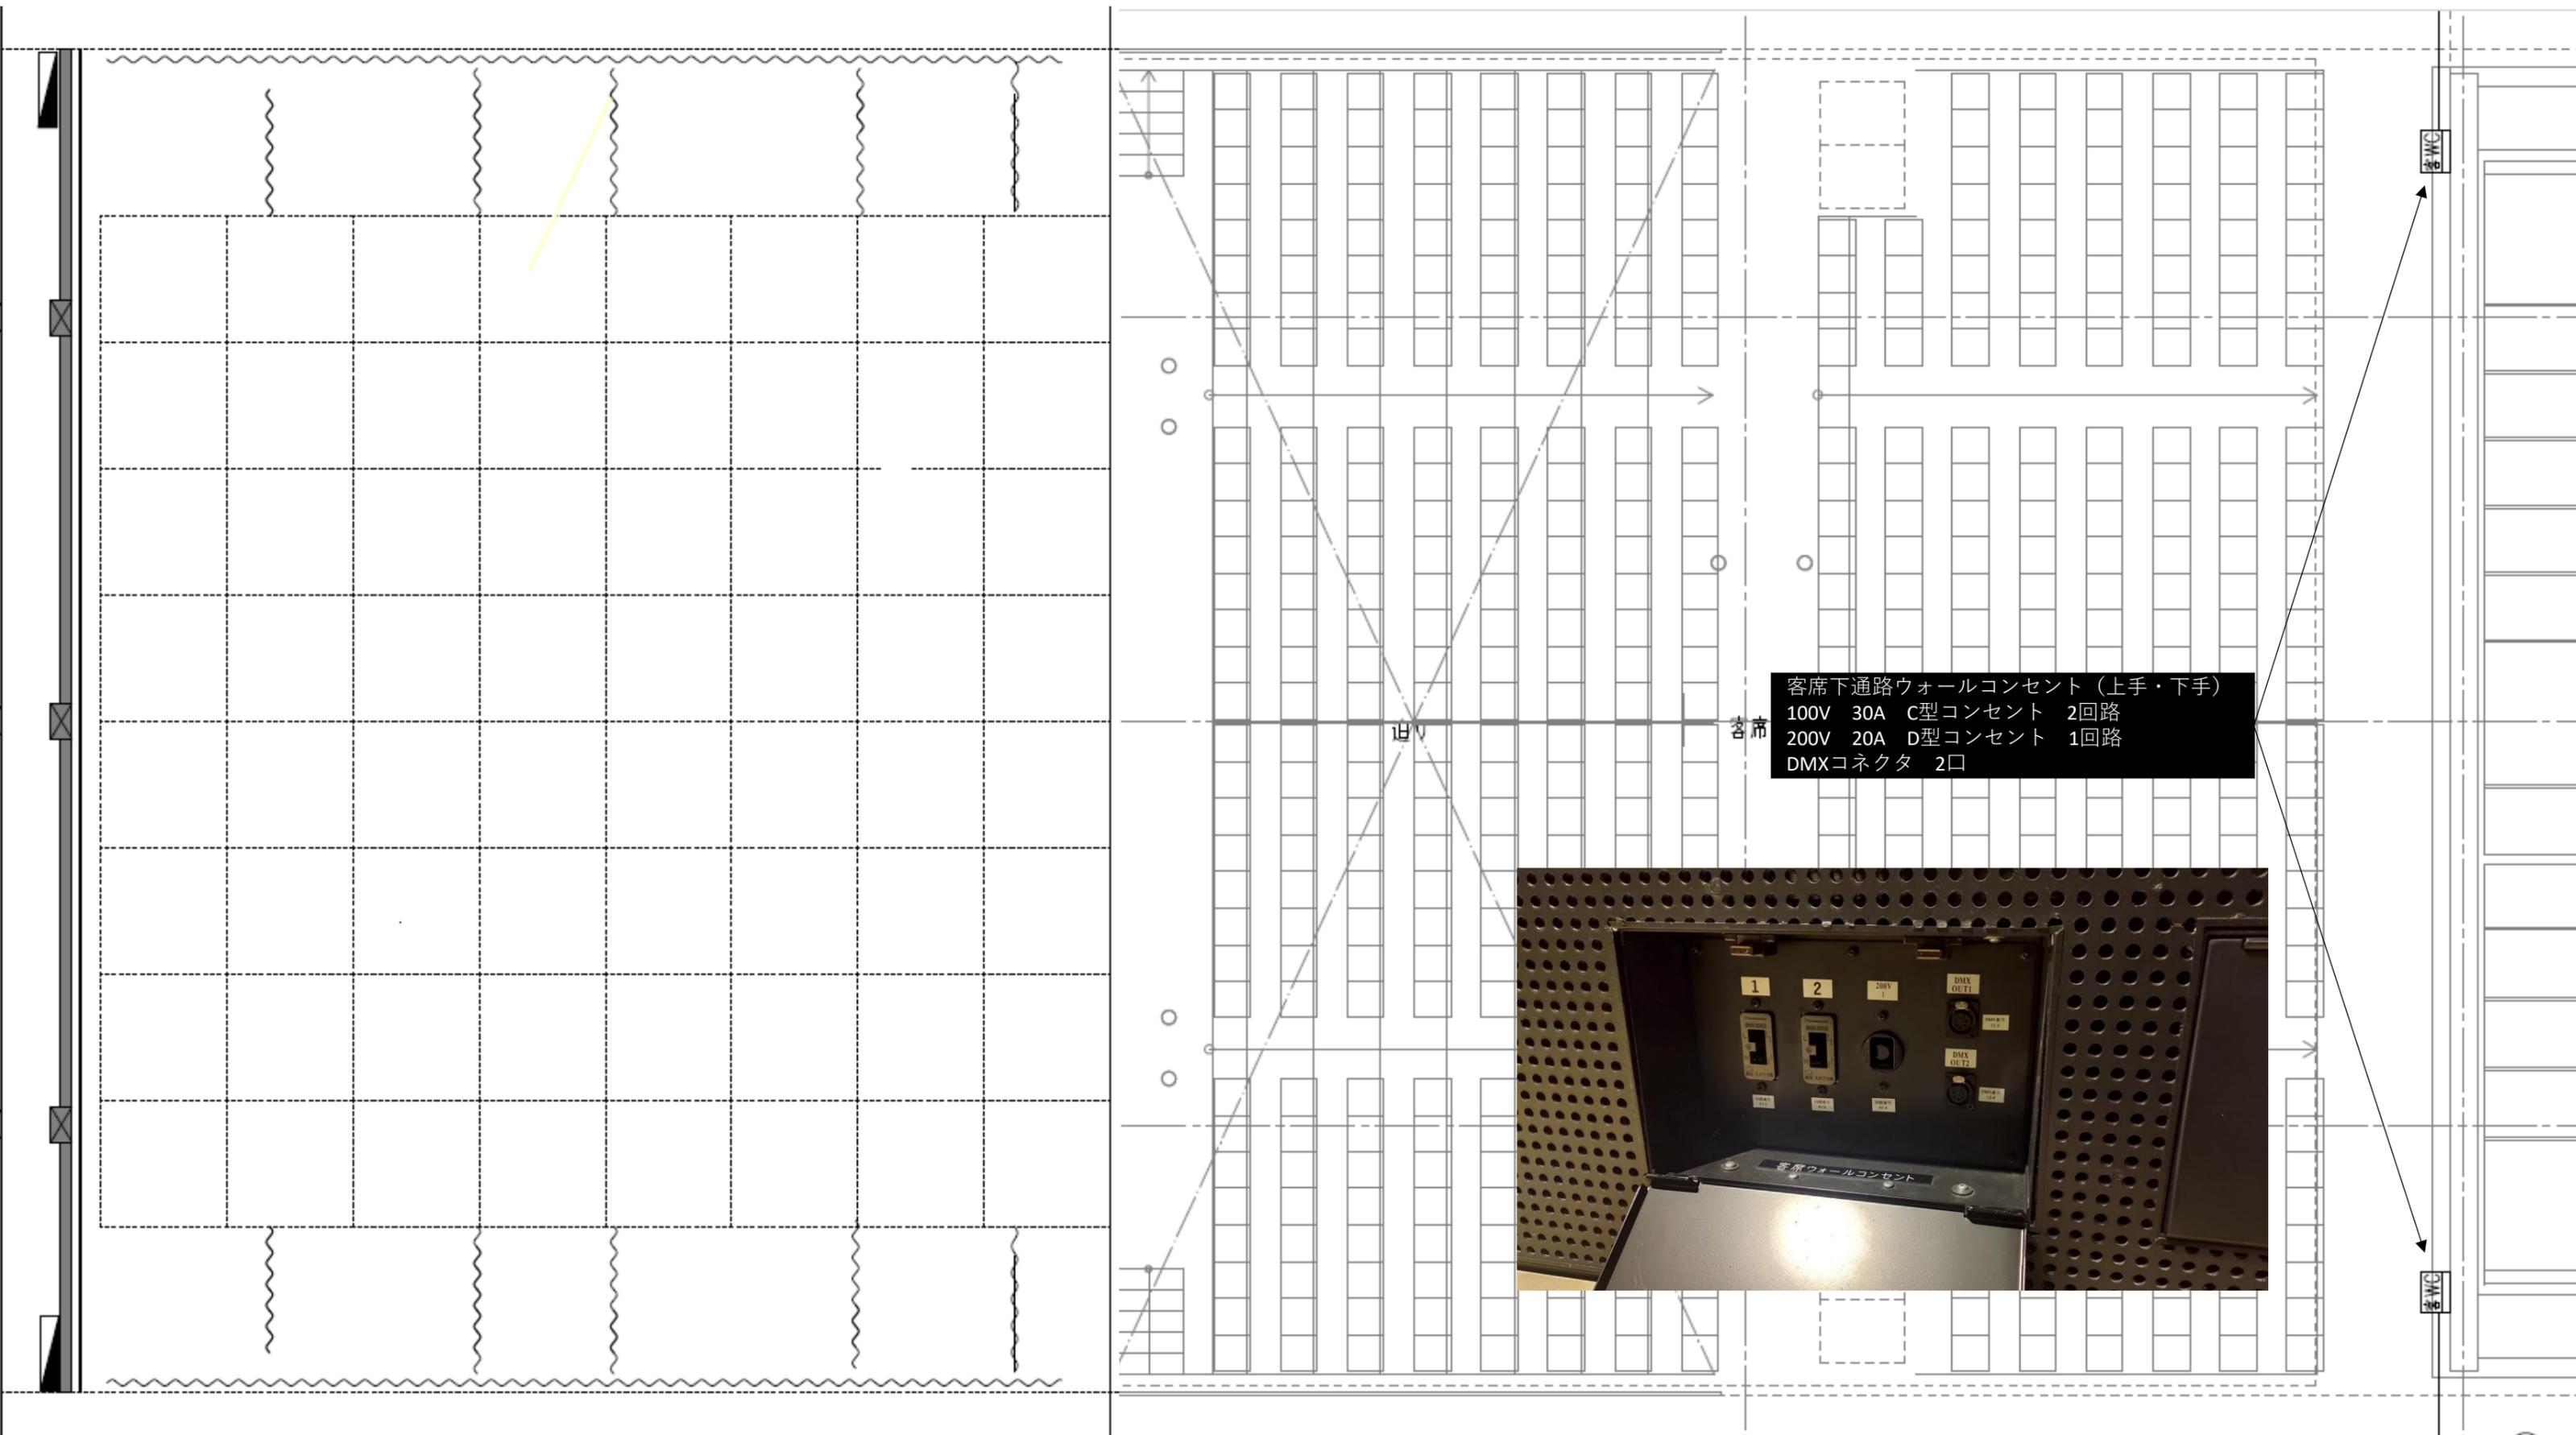

客席下通路ウォールコンセント (上手・下手)
 100V 30A C型コンセント 2回路
 200V 20A D型コンセント 1回路
 DMXコネクタ 2口





キャットウォークコンセントボックス1
 100V 30A 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
 200V 20A 1回路 D型 1口
 平行15Aコンセント 1口
 イーサネットコネクタ 1口

キャットウォークコンセントボックス2
 100V 30A 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
 200V 20A 1回路 D型 1口
 DMXコネクタ 1口

トラサコンセントボックス
 100V 30A 2回路 (1回路につき C型1口・MiniC型3口)
 200V 20A 1回路 D型 1口
 平行15Aコンセント 2口
 イーサネットコネクタ 1口

舞台側 ←

